

# BOLSA DE AIRE TIPO SELLADO

## EMPACADO DEL CARTUCHO E INSTRUCCIONES DE INFLADO



BOLSA DE AIRE INFLABLE TIPO SELLADO




# BOLSA DE AIRE TIPO SELLADO

## EMPACADO DEL CARTUCHO E INSTRUCCIONES DE INFLADO

Por **Mike Josiah** y el equipo técnico de UniNet



1. Coloque el cartucho en una bolsa de tamaño adecuado.

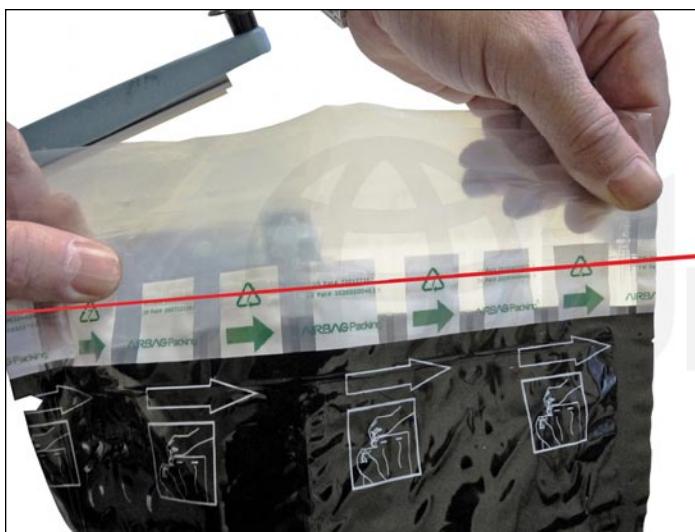

2. Selle con calor la bolsa en el área indicada con la línea roja.

No use calor en exceso.

Un intervalo de tiempo pequeño funciona bien.

 **UniNet**  
www.uninetimaging.com



3. Ajustar la presión en la pistola de aire a 12 PSI.

Inserte el aire colocando la nariz del compresor en el puerto de llenado central como se muestra.

La bolsa está totalmente inflada.



4. Coloque el cartucho en la caja. Cuando la caja es del tamaño adecuado no se requiere material de empaque adicional.

UniNet®