

INSTRUCCIONES DE REMANUFACTURACION DE LOS CARTUCHOS PARA OKIDATA® C9000 • 9500



CARTUCHO DE TÓNER OKIDATA C9000

REMANUFACTURANDO LOS CARTUCHOS DE TÓNER PARA OKIDATA C9000/9500


Por Javier Gonzalez y el equipo técnico de UniNet




VISTA SUPERIOR FRONTAL




VISTA SUPERIOR TRASERA

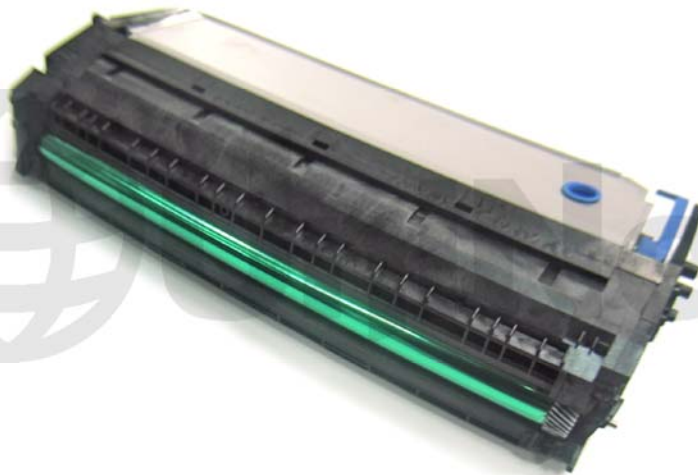

VISTA FRONTAL INFERIOR

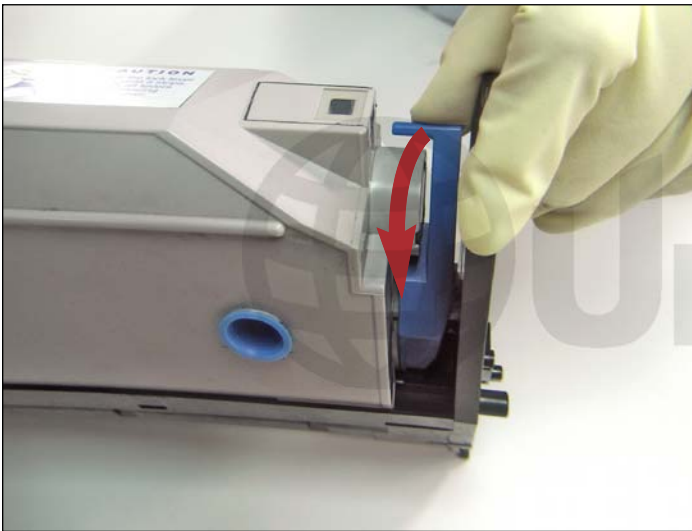

1. Liberar el deposito de toner de la unidad de cilindro girando el mango azul hacia abajo de su posición "locked," como se muestra.

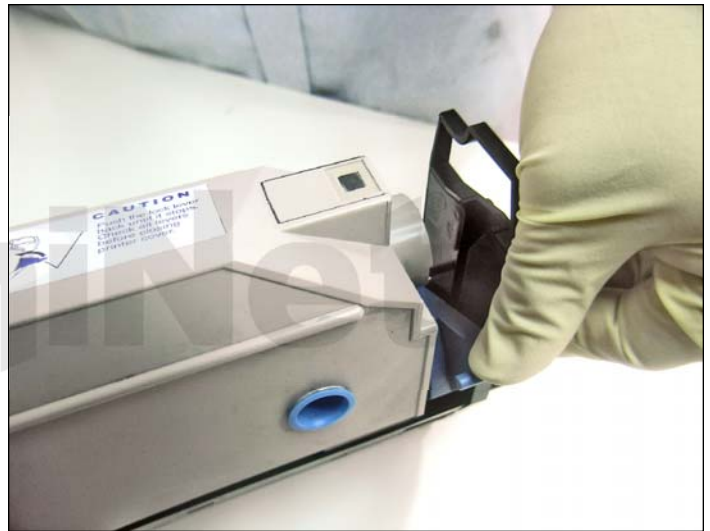



2. El mango azul ya bajado a su posición "unlocked."




3. Levantar el deposito de la unidad de cilindro, a partir del lado del mano azul, como se indica.




4. Remover los dos tornillos ubicados en la parte superior de la cubierta de la unidad de cilindro.

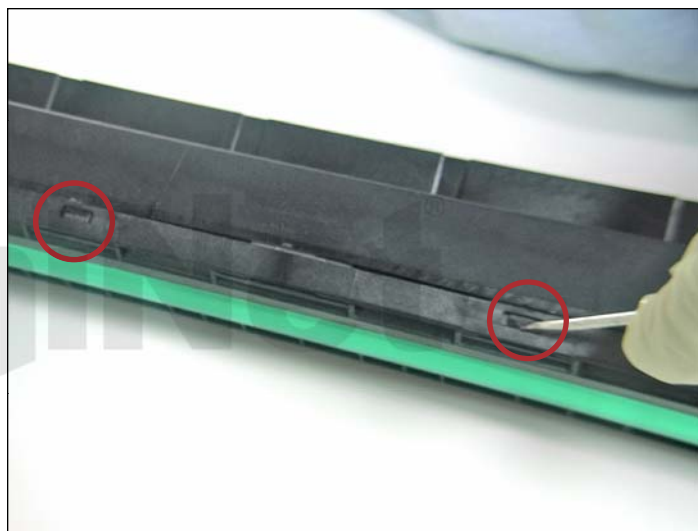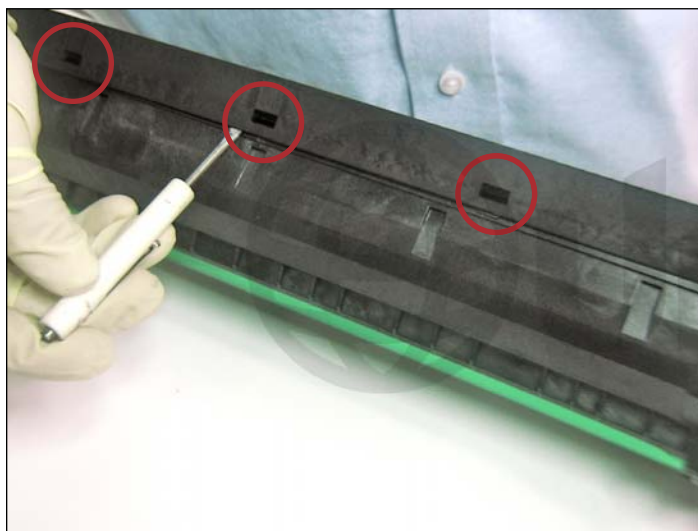


5. Con un desarmador plano pequeño empujar los cinco lengüetas ubicadas en el frente y atrás del cartucho para destrabar la cubierta de la unidad de cilindro.

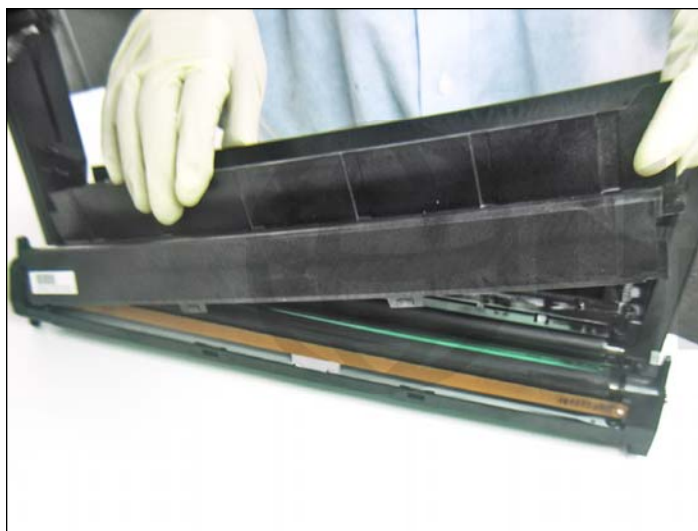

6. Retirar la cubierta como se muestra.

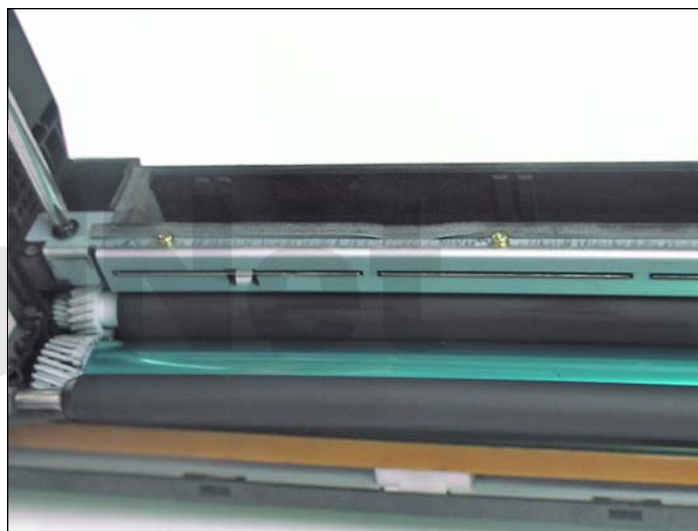


7. Sacar los dos tornillos que sujetan la cuchilla dosificadora.

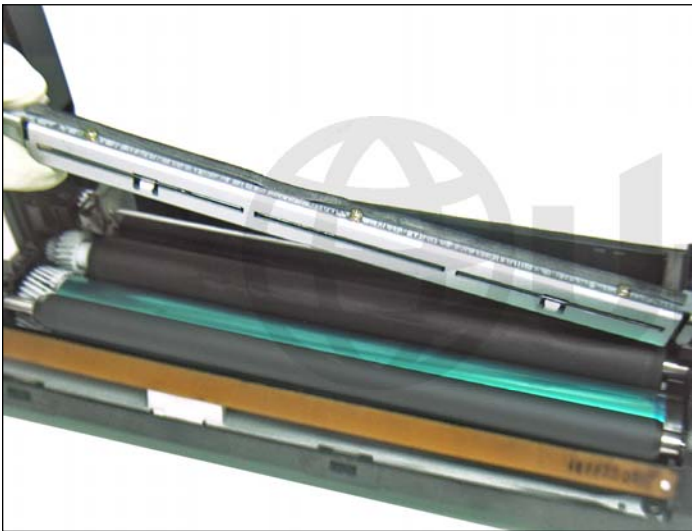

8. Levantar cuidadosamente un extremo de la cuchilla y luego el otro.



9. Sacar los dos tornillos que sujetan la tapa lateral del lado sin engranajes en su lugar.

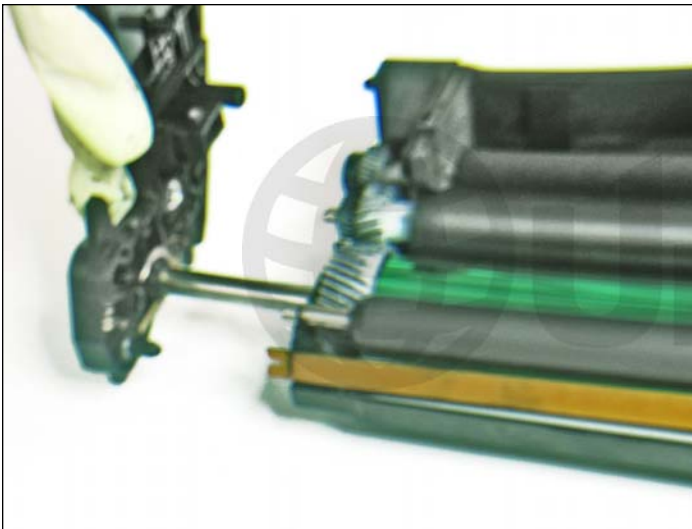

10. Correr el lateral aproximadamente 5 cm. hacia afuera.

El eje del cilindro está solidario con el lateral.



11. Sacar el PCR como se muestra.



12. Sacar la lámpara de borrado del cilindro como se indica.




13. Deslizar completamente la tapa lateral con el eje.




14. Destornillar los dos tornillos de la tapa lateral opuesta lado engranajes.



15. Sacar la tapa lateral como se indica.

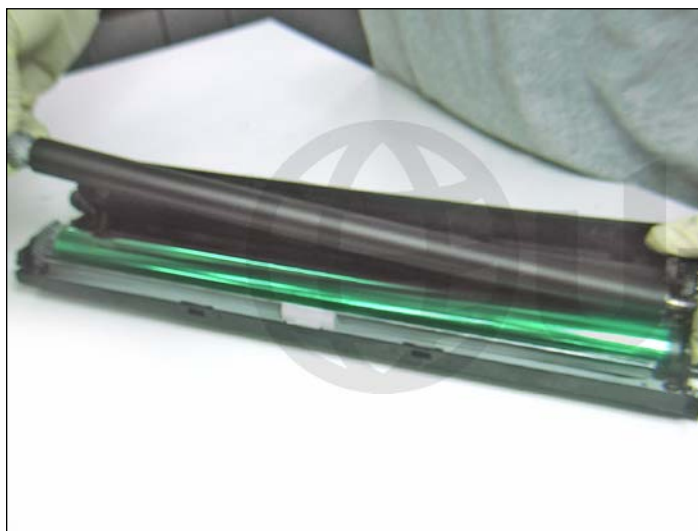

16. Extraer el rodillo de revelación.

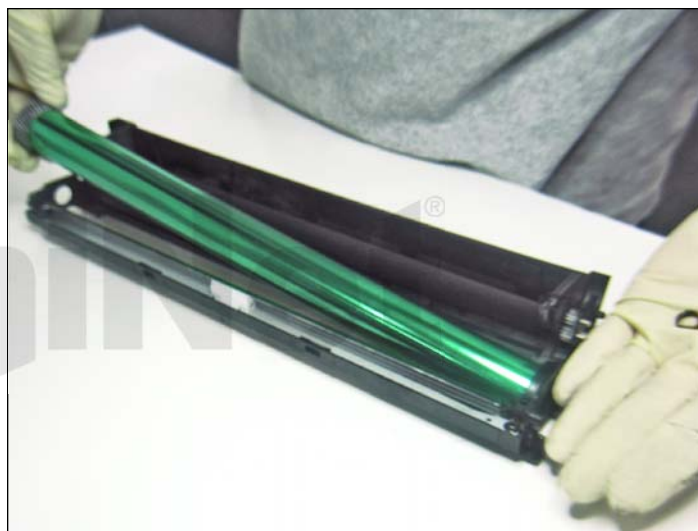

17. Sacar el OPC como se muestra.




18. Destornillar los dos tornillos que mantienen la cuchilla de limpieza en su lugar.



19. Sacar el soporte de la lámpara de borrado tirando hacia afuera.



20. Sacara la cuchilla de limpieza.

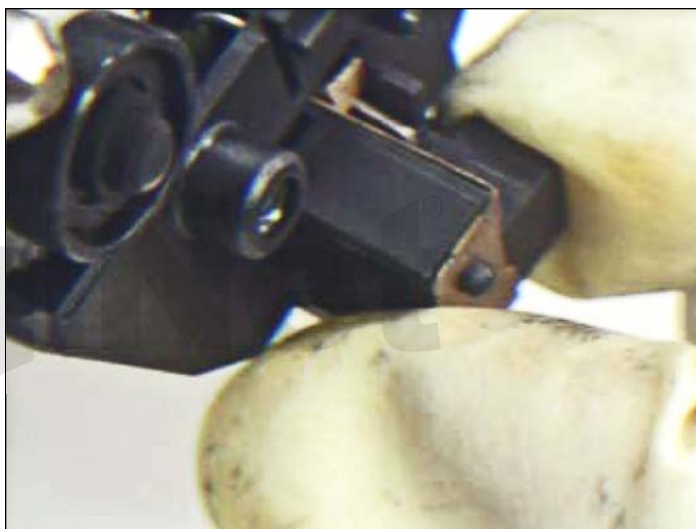

21. Sacar el soporte del fusible ubicado al costado del cartucho.



22. Luego de su limpieza y recarga del cartucho, reemplazar el fusible por uno nuevo y ensamblar el cartucho nuevamente siguiendo el orden inverso.