



Absolute COLOR • Absolute BLACK • Umidrums • Unrollers • Unparts • Unicoatings

INSTRUCCIONES DE REMANUFACTURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LA IMPRESORA COLOR DELL® 3100 CN



**IMPRESORA COLOR
DELL® 3100 CN**



CARTUCHO DE TONER DELL® 3100 CN

www.uninetimaging.com/technical.asp

11124 Washington Blvd., Culver City, California USA 90232 • Ph +1 310 280 9620 • Fx +1 310 280 0533 • techsupport2@uninetimaging.com

© 2007 UniNet Imaging Inc. All Trademark names are property of their respective owners. Product brand names mentioned are intended to show compatibility only. UniNet Imaging does not guarantee or warrant downloaded information.




1. Desmontaje del cartucho de Toner, a partir de la posición de Bloqueado.



2. Por medio de un desarmador plano pequeño levantar la lengüeta de traba por arriba del taco de bloqueo. Esto permitirá girar la pieza del extremo en sentido anti horario. (La tapa en el extremo del cartucho tendrá colores diferentes dependiendo del modelo de cartucho).



3. Este es el punto de partida.

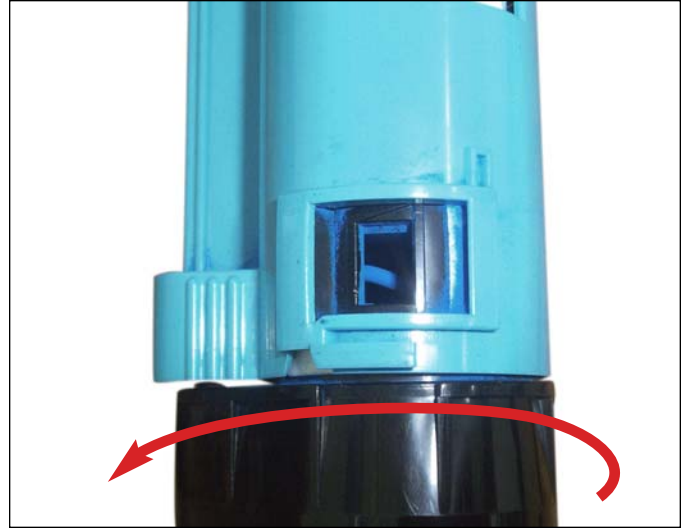

4. Girar el collar hasta que la lengüeta llegue a parar definitivamente y haya entrado en la tapa azul.

www.uninetimaging.com/technical.asp

11124 Washington Blvd., Culver City, California USA 90232 • Ph +1 310 280 9620 • Fx +1 310 280 0533 • techsupport2@uninetimaging.com



5. Empujar ahora la tapa hacia afuera del cartucho.



6. Retirar la tapa de carga del revelador.




7. Este es el deposito de desecho del Revelador que tendrá que ser vaciado. En el fondo encontrará el tapón de carga del toner. Retirar el mismo para limpieza y recarga.

NOTA: Mezclar el toner con Revelador en la misma botella de toner antes de rellenar el deposito de toner.


NOTAS

www.uninetimaging.com/technical.asp

11124 Washington Blvd., Culver City, California USA 90232 • Ph +1 310 280 9620 • Fx +1 310 280 0533 • techsupport2@uninetimaging.com

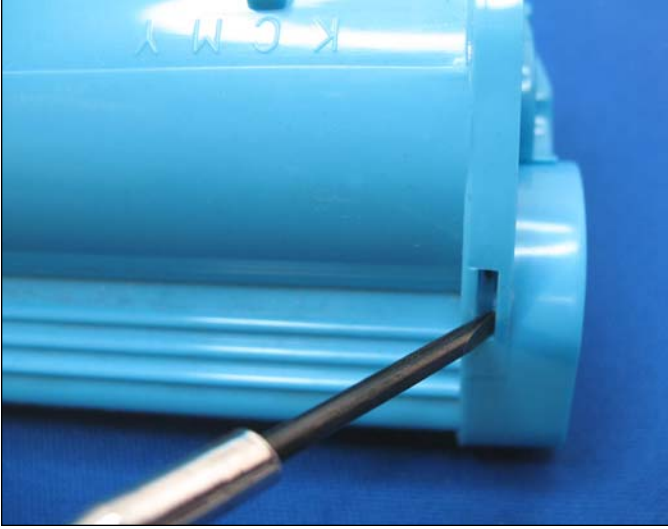

8. Destrobar el chip OEM de ambos lados utilizando un destornillador plano.

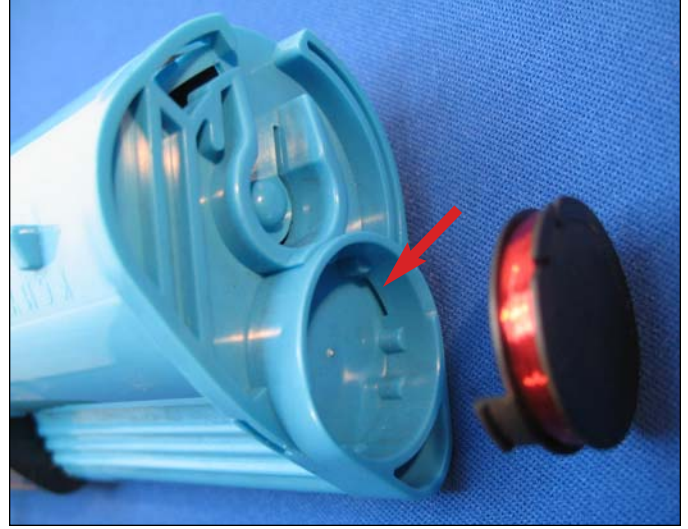

9. Colocar el chip UniNet de la manera que muestra en la foto.



3. Clip colocado en la forma original.

NOTAS

www.uninetimaging.com/technical.asp

11124 Washington Blvd., Culver City, California USA 90232 • Ph +1 310 280 9620 • Fx +1 310 280 0533 • techsupport2@uninetimaging.com

© 2007 UniNet Imaging Inc. All Trademark names are property of their respective owners. Product brand names mentioned are intended to show compatibility only. UniNet Imaging does not guarantee or warrant downloaded information.

SOLUCION DE DESPERFECTOS POST REMANUFACTURA

Problema	La Impresora no reconoce el Cartucho
Detalles	La impresora lee la cantidad de Toner-Revelador en el depósito de desperdicios. Si el deposito se encuentra lleno de toner y revelador usado la lectura de la impresora podrá ser que el Cartucho se encuentra vacío e indicará el mensaje de "Toner Bajo." Luego de recargar, siga los siguientes pasos para continuar imprimiendo.
Recomendacion	<ol style="list-style-type: none">1. Apagar la impresora durante 3 a 5 minutos y encenderla nuevamente.2. Una vez encendida, sacar el cartucho de la impresora, agitar e instalarlo nuevamente.3. En la eventualidad que pasos 1 y 2 no resulten, retirar nuevamente el cartucho de la impresora y proceder a la nueva limpieza del citado deposito de desperdicios.

NOTAS

www.uninetimaging.com/technical.asp